

The logo for bedUp, with 'bed' in a lowercase sans-serif font and 'up' in a smaller, uppercase sans-serif font with a registered trademark symbol, positioned above 'bed'.

Le lit qui se lève avec vous

NOTICE D'UTILISATION

Bienvenue chez bedUp® ! Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients. Afin que ce produit vous donne toute satisfaction durant de nombreuses années, il est important de respecter certaines précautions d'utilisation.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

!! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans !!

Avant de monter sur le plateau, il est impératif de mettre les pieds. Utiliser le plateau sans les pieds présente un risque pour la sécurité et peut endommager le mécanisme. La garantie ne s'applique pas si le lit est utilisé sans les pieds.

ENTRETIEN / MAINTENANCE

Le lit bedUp® ne nécessite pas d'entretien particulier. Toutefois ce n'est pas un meuble ordinaire car il comporte une partie mécanique. Celle-ci est simple et robuste : le lit est relié à un contrepoids par l'intermédiaire d'un câble en acier à l'intérieur de la structure murale. A la longue, et même si les efforts appliqués à ce câble sont très loin de ses limites mécaniques, les fibres peuvent s'endommager et le fragiliser.


Il est donc nécessaire de remplacer le câble de suspension tout les 10 ans.

La Visite de contrôle est recommandée après 5 ans d'utilisation, puis tous les 2 à 3 ans.

ÉQUILIBRAGE

Le système fonctionne comme une balance, avec un contrepoids qui se situe derrière la tête de lit. Une fois bien équilibré, le plateau doit être aussi facile à monter qu'à descendre. Si ce n'est pas le cas, il faut enlever ou ajouter des lests au niveau du pied de lits, sous les planches non fixées. Si, une fois tous les lests retirés, le plateau n'est toujours pas équilibré, il faut intervenir au niveau du contrepoids. Se rendre sur le service après vente de notre site pour plus de renseignement.

Première utilisation: le fait d'ajouter draps, couettes, oreillers modifie légèrement la charge du plateau et nécessite d'alléger le poids - en retirant les barres de lest du plateau - pour rétablir l'équilibre.

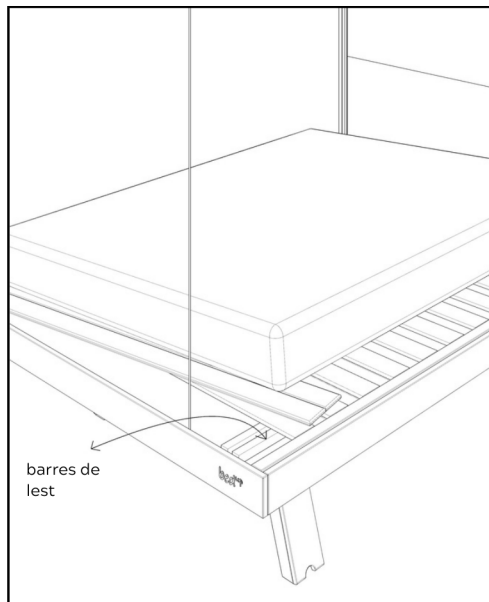


CHARGES LIMITES: Le poids maximum toléré de la literie (matelas + sommier) est de 80 kg. Le poids maximum des personnes lorsque le plateau est posé sur ses appuis est de 250 kg, literie comprise.

GARANTIE: La garantie ameublement est de 2 ans et couvre les dysfonctionnements liés à une utilisation normale de votre bedUp®.

SÉCURITÉ EN POSITION BASSE

Le système de blocage en position basse empêche le plateau de remonter lorsqu'on le déleste. **Il faut impérativement que ce système soit activé lors du retrait du matelas**, au risque de voir remonter le plateau à toute vitesse au plafond (faire en pivoter la cale de blocage située en tête de lit).

Pour les modèles qui possèdent un **système de verrouillage automatique**, il faut déverrouiller la sécurité en tirant sur la corde munie d'un anneau qui se trouve sur l'un des côtés de la structure murale (au besoin bien le plaquer vers le bas en appuyant dessus).

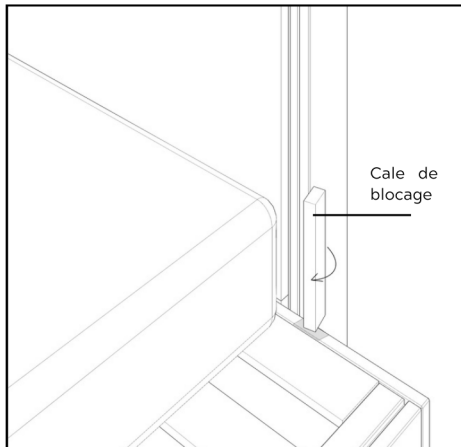

MODÈLE COCOON

- les 2 bandes tissées en fibre de PVC sont extrêmement résistantes à la traction. Toutefois, il faut faire attention à ne pas les déchirer à l'endroit où elles rentrent dans le plateau. Entre autres, éviter les coups de pieds, ne pas passer entre les bandes et faire attention lors de la manipulation du matelas. Toute bande déchirée devra être remplacée. Le remplacement des bandes de tissus n'est pas compris dans la garantie.
- Tension des tissus: (modèle Cocoon) : les bandes de tissus sont élastiques et s'allongent quand elles sont mises en charge. Elles continuent à s'allonger très légèrement dans les 3 à 4 semaines qui suivent l'installation. Pour compenser ce phénomène, les tissus sont légèrement « sur-tendus », ce qui explique que les pieds ne touchent pas tout à fait le sol. Pas d'inquiétude, après environ 1 mois, les tissus atteindront leur allongement maximum.

bed^{up}[®]

Toutes les infos sur [la page Service Après Vente](http://www.decadrages.com) notre site **www.decadrages.com**